INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU BANC FAMILY

Félicitations pour l'acquisition de votre kit Family ! Vous trouverez ci-dessous les instructions pour le montage du banc dans la malle de votre triporteur NIHOLA CARGO. Pour le démontage, suivez simplement la procédure en sens inverse.

Avant de commencer, vérifiez que l'emballage contient bien toutes les pièces détachées :

- un banc équipé de deux ceintures 3 points
- un coussin confort
- deux équerres de montage
- six vis M6x15mm
- un élastique noir

Outils nécessaires :

- perceuse et taraud M6
- clé allen de 5 mm
- clé allen de 6 mm

LE MONTAGE

Étape 1 : taraudage des trous dans les montants latéraux du cadre

À l'aide d'une perceuse ou d'un porte taraud, réalisez le filetage M6 dans les 4 trous pré-percés du cadre (deux situés à gauche et deux situés à droite).

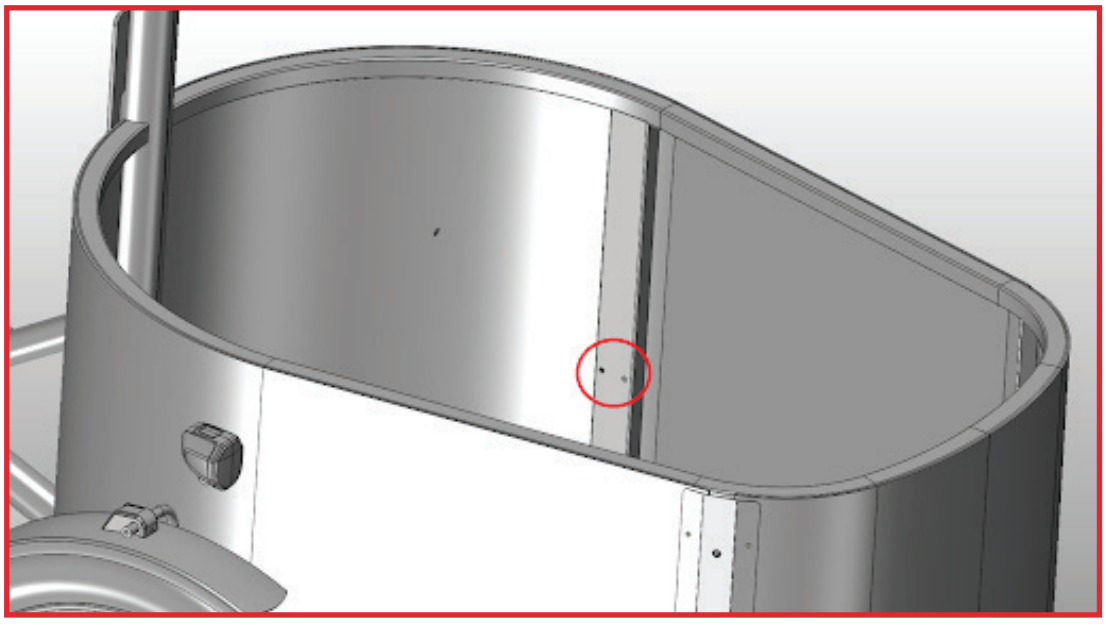

nihola

Vélos triporteurs fabriqués en France

Étape 2 : fixation des équerres

Fixez l'équerre gauche puis droite avec les vis M6x15mm fournies. La partie arrière de l'équerre doit dépasser le montant de cadre vers l'arrière.

L'équerre doit dépasser le montant vers l'arrière du triporteur

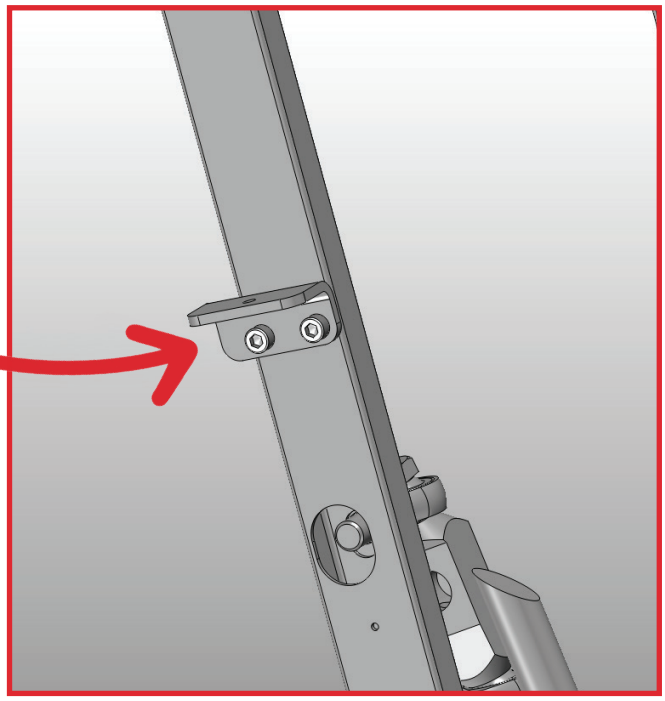

Étape 3 : installation du banc

Votre banc est équipé sous sa partie inférieure d'une traverse en alu de même longueur. Positionnez la traverse directement sur les équerres. Puis insérez les vis M6x15 mm dans les trous présents à chaque extrémité de votre banc. Vissez directement dans les équerres.

nihola

Vélos triporteurs fabriqués en France

Étape 4 : fixation des ceintures

Passez la partie supérieure de la sangle dans le trou rectangulaire sur la partie supérieure du banc, puis glissez la sangle entre le cadre et le panneau extérieur de la malle.

Une fois la sangle accessible sous le tube rond du cadre, tirez environ 15 cm puis introduisez la sangle dans la glissière plastique. Laissez 5 cm de sangle après la glissière.

Une fois ces opérations réalisées, tirez fermement sur la sangle pour vous assurer que tout est parfaitement installé. Si votre sangle glisse, il se peut qu'elle ne soit pas correctement passée dans la glissière.

Étape 5 : installation de l'élastique de retenue

Pour finaliser l'installation de votre banc, sortez la potence du pivot de direction à l'aide d'une clef allen de 6mm*.

Une fois la potence sortie, glissez l'élastique en caoutchouc autour de la colonne de direction, puis autour de la boule rouge installée sur la partie supérieure du banc.

Après avoir installé l'élastique en caoutchouc, remettez la potence en place en vous assurant de serrer fermement la vis de potence.

* se référer au manuel du fabricant de la potence

nihola

Vélos triporteurs fabriqués en France